






# Batteriebetriebenes Raffvorhang-System

# Silent Gliss® 2345

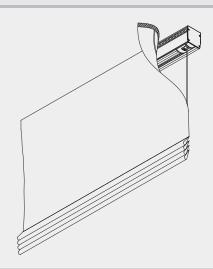

#### Produktmerkmale




- Batteriebetriebenes Raffvorhang-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Die Technik (inklusive Motor) ist vollständig in das elegante Kopfprofil integriert.
- Die Batterie ist hinter dem Behang versteckt und kann einfach ausgetauscht werden.
- Die Batterie hat eine Haltbarkeit bis zu drei Jahren (abhängig von Gebrauch, Systemgröße, Stoff, Batterietyp und Raumtemperatur).
- Ein neuer Schnurmechanismus erleichtert das Abnehmen des Behanges zur Reinigung.
- Das System ist erhältlich bis maximal 6 m Breite und 6 m Höhe möglich. Max. Gewicht 2,5 kg.
- Einfache Wand- oder Deckenmontage.
- Das System wird montagefertig geliefert, inkl. Motor und Behang.
- Das System kann per Funkwandschalter oder Funkhandsender bedient werden.

0045

2345


#### Profil- und Biegeinformation

#### Kassette

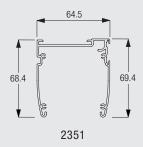



#### Welle





#### Maßangaben System









6 m


60 cm

6 m

2,5 kg (inkl. Beschwerungsprofil und Querstäbe)

#### System Option

#### Funksteuerungs-System

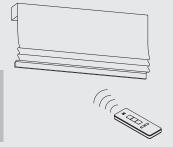



Der Motor ist mit einem integrierten Funkempfänger ausgestattet. In Kombination mit dem Funksteuerungs-System bietet es ein Maximum an Komfort ohne Verdrahten.

#### Batterieaustausch

2345



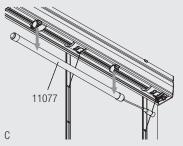

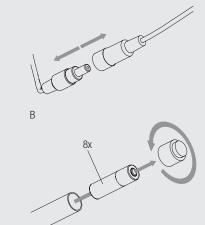


D

#### Montage- und Nähinformation

#### Positionierung Träger




#### Fixierung der Kordel

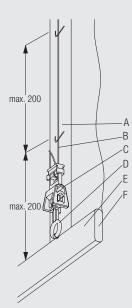


Ausführung ohne Querstäbe, mit Laschenband 3074

- A: Laschenband 3074
- B: Kordel 2216
- C: Kindersicherungshaken 3075
- D: Kindersicherheitsverriegelung 3076
- E: Hohlsaum
- F: Beschwerungsprofil 2004 / 2016

Achtung: Abstand nicht größer als 200 mm an der Rückseite des Behanges.

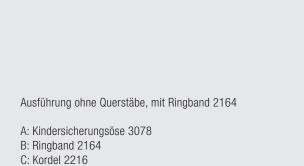


- D: Kindersicherungshaken 3075
- E: Kindersicherheitsverriegelung 3076
- F: Hohlsaum
- G: Beschwerungsprofil 2004 / 2016



Silent Gliss®


5

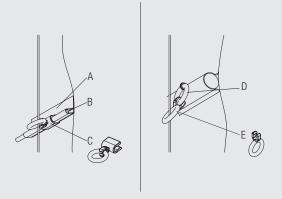

Ausführung mit Querstäben:

- A: Band 2136
- B: Querstab 2135
- C: Kindersicherungsöse 3069
- D: Ring 2093
- E: Kindersicherungsöse 3078

#### Einfache Reinigung / pflegeleicht durch neuen Schnurmechanismus

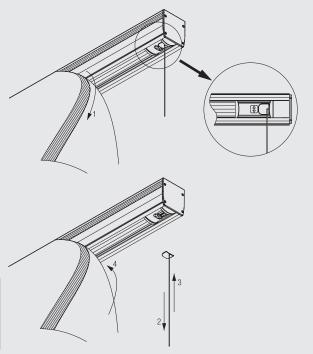

Der neu entwickelte Schnurmechanismus ermöglicht ein einfaches Aufund Abhängen des Behanges.


Vorbereitung: Vorhang muss komplett nach unten gefahren werden.


- 1. Vorhang von Klettband lösen.
- 2. Herausziehen des Pins mittels Ziehimpuls an der Kordel.
- 3. Nach der Reinigung, Pin wieder in die vorgesehene Öffnung drücken.
- 4. Vorhang wieder an das Klettband drücken.




#### Montage

#### Deckenmontage mit Spanner 3003

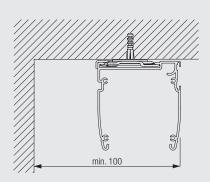




#### Deckenmontage mit Träger 2521

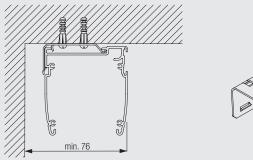


49.6 2521 Träger


Decken- und Wandmontage mit Träger 2363

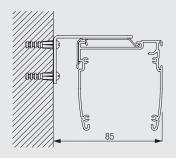



Wandmontage mit Träger 3134-38 und 2521

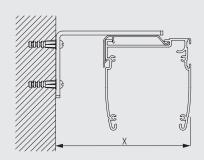






2345

Schrauben M4 x 6 für Träger 2521.

#### Wandmontage mit Träger 3271, 3273-74 und 2521

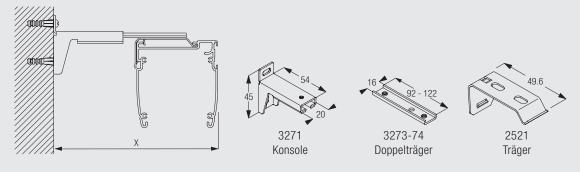

Schrauben M4 für Träger 2521.

### Standard Zubehör

2004 Beschwerungsprofil 2216 Kordel



# 2345

	Optional Zubehör							
,								
l	2136	Band		2137	Querstab aus Fiberglas, 4 mm			
	2144	Profil		2363	Wand- und Deckenträger			
	2521	Träger	200	3055	Haken			
	3133	Abdeckung (60 mm)		3134	Tragwinkel (60 mm)			
	3135	Tragwinkel (80 mm)		3136	Tragwinkel (100mm)			
	3137	Tragwinkel (120mm)		3138	Tragwinkel (150mm)			
	3139	Tragwinkel (200mm)		3271	Konsole			
	3273	Doppelträger (92 mm)		3274	Doppelträger (122 mm)			

8 Silent Gliss®

10946	Funk-Handfernbedienung, 1-Kanal	10947	Funk-Handfernbedienung, 2+1-Kanal	
10948	Funk-Handfernbedienung, 6+1-Kanal	10949	Funkwandschalter, 1-Kanal	
10950	Funkwandschalter, 2-Kanal	10951	Funkwandschalter, 5+1-Kanal	

#### Nähezubehör


2093	Ring	0	2539	Flauschband	
3074	Ösenband (nur bei Liefer. mit Stoff)				

## Zubehör vermaßt



## Motoren / Bedienungsarten

#### Motor Silent Gliss 11076

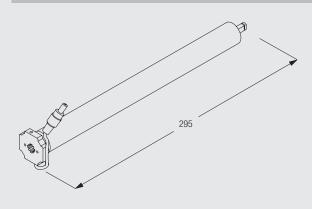


- Spannung: DC 12 V
  Frequenz: 1.2 Nm
  Geschwindigkeit: 30 rpm
  Leistung: 6.6 W
  Strom: 550 mA

Silent Gliss®

#### Bedienungsart

Funkhandsender und Funkwandschalter

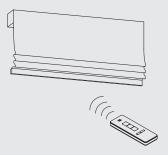

Der Motor ist mit integriertem Funkempfänger ausgestattet. In Kombination mit den Silent Gliss Funksteuerungen bietet dieses System ein Maximum an Komfort.



10 Silent Gliss®



# www.silentgliss.de

# www.silentgliss.at

Silent Gliss GmbH Industriestr. 2 D - 79541 Lörrach Tel. +49 (0) 7621 6607 0 Fax +49 (0) 7621 6607 800

info@silentgliss.de

Silent Gliss GesmbH Jochen Rindt Strasse 1 A - 1230 Wien Tel. +43 (0) 1 615 02 73 Fax +43 (0) 1 615 02 73 88

Vertriebsbüro / Schauraum Stubenring 6 A – 1010 Wien Tel. +43 (0) 1 513 16 77 Fax +43 (0) 1 513 16 77-88

info@silentgliss.at